


Robinet niveau d'eau inox Berkey Water View™

Nettoyage et installation

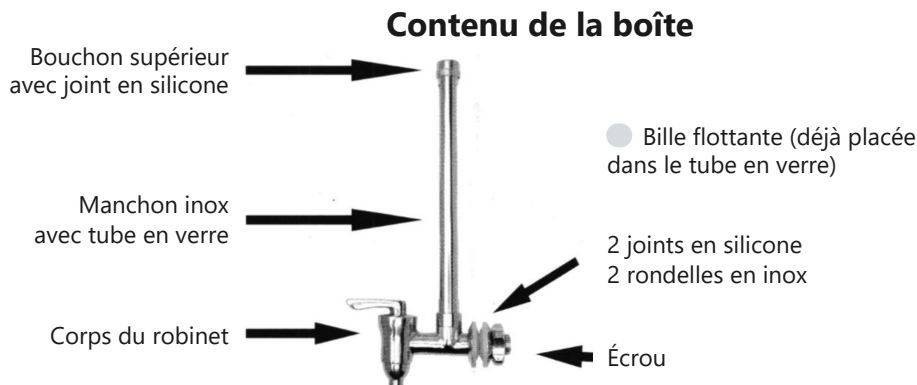

* Une bille flottante et un joint en silicone de rechange pour le bouchon supérieur sont inclus.

Nettoyage et assemblage

Étape 1

- Retirez l'écrou de l'extrémité filetée du corps du robinet, ainsi que les deux rondelles en inox et les deux joints en silicone. Retirez le film protecteur des rondelles en inox. Dévissez le bouchon supérieur, en haut du manchon métallique, en veillant à ne perdre ni le joint en silicone logé dans le bouchon, ni la bille flottante du tube en verre. Posez le tube en verre en lieu sûr, pour qu'il ne roule pas.

Étape 2

- Nettoyez les pièces à l'eau tiède savonneuse. **NE PERDEZ PAS LE JOINT EN SILICONE** logé dans le bouchon supérieur. Le tube en verre fuira si ce joint en caoutchouc n'est pas en place.
 - Lavage à la main uniquement. Pas de lave-vaisselle.
 - Une petite brosse douce peut servir à nettoyer l'intérieur du tube en verre.

Étape 3

- Rincez et séchez toutes les pièces.
- Insérez le tube en verre dans le manchon inox.
- (Facultatif) Remettez la bille flottante dans le tube en verre.
- Vérifiez que le joint en silicone est bien dans le bouchon supérieur. **Serrez fermement le bouchon supérieur à la main.**
- Passez à l'installation.

Installation

Étape 1

- Videz l'eau des cuves supérieure et inférieure, puis retirez votre robinet actuel.
- Vérifiez que le bouchon supérieur est bien serré à la main. Une fuite peut apparaître à la base du tube en verre s'il ne l'est pas.
- Placez une rondelle en inox sur le filetage du robinet, côté biseauté tourné à l'opposé de la cuve en inox (voir l'image ci-dessous).
- Placez ensuite un joint en silicone sur le filetage du robinet.

Étape 2

- Insérez l'extrémité filetée du robinet dans le trou de la cuve inférieure de votre système Berkey®.
- Placez le second joint en silicone, puis la seconde rondelle en inox, sur le filetage du robinet, à l'intérieur de la cuve inférieure. Tournez le côté biseauté de la rondelle métallique à l'opposé du trou de la cuve inférieure (voir la première image).
- Fixez le robinet avec l'écrou.

Étape 3

- Vérifiez que l'anneau de base en caoutchouc de votre système Berkey® n'est pas pincé par les rondelles extérieures du robinet.
- Robinet ouvert, la manette est droite. Robinet fermé, la manette est tournée vers la droite. **Pour éviter les fuites, laissez le robinet en position fermée quand vous ne l'utilisez pas.**
- Votre robinet Berkey Water View™ en inox est prêt à l'emploi !

