



Notice d'utilisation des éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition



Liste des pièces Pièces représentées à titre indicatif ; elles ne sont pas à l'échelle.

(A) Éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition (lot de 2)



(B) Amorceur universel PrimeEasy™



(C) Rondelles d'étanchéité (lot de 2)



(D) Écrous papillon (lot de 2)



(E) Colorant alimentaire rouge (2 flacons)



1. Amorcez vos éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition (3 méthodes ci-dessous)


L'amorçage utilise l'eau pour chasser l'air des pores des éléments, afin que l'eau puisse ensuite circuler librement. **Les éléments ne fonctionneront pas correctement s'ils ne sont pas amorcés.** Nous vous recommandons d'installer votre système sur un plan de travail ou toute autre surface étanche. Les éventuelles poussières de fabrication s'éliminent pendant l'amorçage.

Avant de commencer :

- Lavez-vous les mains avant d'amorcer et d'installer les éléments, afin de réduire les risques de contamination des composants du système.
- Conservez toutes les pièces, la notice et l'emballage d'origine au cas où vos éléments devraient être renvoyés au fabricant.
- Nous vous conseillons d'inscrire la date d'installation des éléments sur la boîte : elle vous rappellera quand les remplacer.
- Choisissez la méthode d'amorçage la mieux adaptée à la forme de votre robinet et à l'endroit où vous amorcerez les éléments.


Méthode d'amorçage 1 : avec l'amorceur universel PrimeEasy™ fourni

L'amorceur universel PrimeEasy™ s'adapte aux robinets de grand comme de petit diamètre.

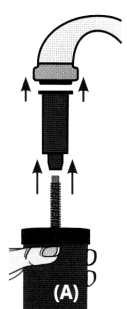

1. Assurez-vous que le bec du robinet et l'intérieur de l'amorceur sont secs : vous aurez une meilleure prise en main de l'amorceur et obtiendrez la meilleure étanchéité possible pendant l'amorçage. Fixez l'amorceur universel PrimeEasy™ (B) sur le robinet en étirant sa grande extrémité et en la remontant le plus haut possible sur le bec.

2. Tenez l'élément (A) d'une main et enfoncez son embout dans l'amorceur aussi loin que possible.

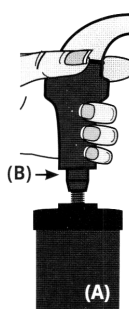

3. D'une main, maintenez l'amorceur sur le bec du robinet et ouvrez lentement l'eau. Utilisez uniquement de l'eau froide.

4. Augmentez progressivement la pression de l'eau, en gardant un débit faible.


Astuce : mieux vaut garder une pression faible et laisser le filtre s'amorcer plutôt qu'ouvrir trop fort, au risque de faire fuir ou gicler l'eau à la jonction entre l'amorceur et le robinet.




5. Dès que l'eau perle à la surface du filtre, continuez à faire couler l'eau et frottez l'extérieur de l'élément à la main pendant 1 minute, jusqu'à ce que l'élément soit saturé et que l'eau devienne claire. L'eau peut être colorée au début : c'est l'excédent de média filtrant qui s'évacue.

L'élément est maintenant amorcé et prêt à être installé. Répétez les étapes 1 à 5 pour les éléments restants.

Méthode d'amorçage 2 : avec la rondelle d'étanchéité de l'élément

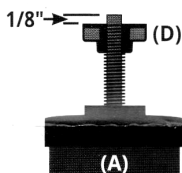

1. Retirez l'écrou papillon (D) et la rondelle d'étanchéité (C) de l'élément. Retournez l'écrou papillon (partie plate vers le haut) et vissez-le sur l'embout jusqu'à ce que le haut de l'écrou atteigne le haut du filetage (à environ 3 mm / 1/8 po du sommet).

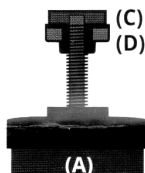

2. Placez la rondelle d'étanchéité (C) sur l'écrou papillon (D). Le haut de la rondelle doit dépasser légèrement le haut de l'embout.



3. Placez l'embout fileté de l'élément entre vos doigts et pressez la rondelle d'étanchéité contre le robinet.



4. Ouvrez lentement l'eau froide (en augmentant progressivement la pression) tout en maintenant fermement l'élément et la rondelle d'étanchéité contre le robinet, pour créer l'étanchéité et laisser l'eau saturer l'élément.



5. Dès que l'eau perle à la surface du filtre, continuez à faire couler l'eau et frottez l'extérieur de l'élément à la main pendant 1 minute, jusqu'à ce que l'élément soit saturé et que l'eau devienne claire. L'eau peut être colorée au début : c'est l'excédent de média filtrant qui s'évacue.

L'élément est maintenant amorcé et prêt à être installé. Répétez les étapes 1 à 5 pour les éléments restants.


Astuce : vos éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition seront mouillés après l'amorçage. Nous vous conseillons de poser les éléments déjà amorcés dans un saladier propre ou dans l'évier pendant que vous amorcez et installez les éléments restants.

Méthode d'amorçage 3 : solution de secours hors réseau (sans robinet)

Les éléments peuvent aussi être amorcés avec une bouteille d'eau filtrée (attention : utilisez uniquement de l'eau propre). Cette méthode fonctionne mieux avec des bouteilles souples ou pliables de 50 cl ou plus. Retirez le bouchon de la bouteille et emboîtez la grande extrémité de l'amorceur universel PrimeEasy™ sur le goulot, le plus loin possible. Insérez l'embout de l'élément dans la petite extrémité de l'amorceur (en retournant l'ensemble : l'élément repose sur une surface plane, l'amorceur et la bouteille au-dessus, de préférence dans un évier ou à un endroit qui peut être mouillé). Pressez la bouteille pour envoyer l'eau dans le filtre jusqu'à ce que l'élément soit saturé et que des gouttes perlent à sa surface. Répétez l'opération si nécessaire. **Remarque :** les filtres continuent de fonctionner normalement tant qu'ils restent saturés d'eau.

2. Installez les éléments amorcés dans votre système

1. Retirez l'écrou papillon de l'embout fileté en laissant la rondelle d'étanchéité sur l'élément.
2. Introduisez l'embout fileté, muni de sa rondelle d'étanchéité, dans le trou situé au fond intérieur de la chambre supérieure.
3. Fixez l'élément au fond de la chambre en vissant l'écrou papillon sur le montant fileté, serré à la main.
Attention : serrez à la main uniquement. Un serrage excessif peut arracher le filetage de l'écrou et provoquer une fuite du système. Répétez ces 3 étapes pour les éléments restants.
4. Une fois les éléments (et les bouchons obturateurs, si nécessaire) en place, posez délicatement la chambre supérieure sur la chambre inférieure. Votre système est prêt à l'emploi.

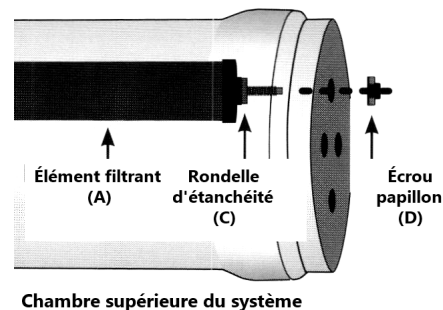

3. Vérification du montage* (test au colorant alimentaire rouge)


Ce test simple permet de vérifier que votre système a été monté correctement et qu'il n'y a aucune fuite interne. Nous recommandons de l'effectuer après le premier montage du système, après le retrait ou le remplacement d'éléments filtrants, ou lors de la première utilisation après un séchage et un stockage prolongé des éléments. **Assurez-vous qu'aucun élément de réduction du fluor n'est installé dans le système pendant ce test.**

1. Ajoutez jusqu'à 1/8 de cuillère à café (10 gouttes) du colorant alimentaire rouge fourni (pièce « E » en première page de cette notice) ou d'un colorant alimentaire **rouge** artificiel (de type McCormick) par 3,8 litres (1 gallon) de capacité de votre système, dans la chambre supérieure. Les ingrédients acceptables sont : eau, propylène glycol, FD&C Rouge 40 et FD&C Rouge 3, propylparabène. **Évitez tout colorant qui n'est pas rouge ou qui contient de l'acide citrique, du benzoate de sodium ou des ingrédients naturels tels que jus de betterave, curcuma, etc. Les colorants alimentaires bio faussent le test (il indiquera à tort que votre système n'est pas étanche).**
2. Placez un récipient sous le robinet et laissez couler l'eau. Si l'eau qui s'écoule n'a aucune teinte rouge ou rose, les éléments sont étanches et le système a été monté correctement.

***Remarque : ce test sert à confirmer que le système a été monté comme prévu.**

Si l'eau qui s'écoule du système présente une teinte rouge ou rose pendant le test de vérification du montage, recommencez la procédure de la façon suivante pour localiser la fuite :

1. Placez la chambre supérieure seule (avec les éléments filtrants installés) sur des tasses ou des bocaux de même taille, positionnés de manière que chaque élément puisse s'égoutter dans l'un d'eux. Cela vous aidera à repérer le bouchon obturateur ou l'élément qui fuit.
2. Remplissez la chambre supérieure d'eau et de colorant alimentaire rouge comme indiqué ci-dessus.
3. Laissez le système filtrer l'eau. Vérifiez la couleur de l'eau qui sort des éléments. Si elle est claire, votre système est prêt à l'emploi. Si le colorant rouge est encore présent, réinstallez le ou les éléments (ou bouchons obturateurs) à l'endroit de la fuite, puis refaites le test.
4. Si le système échoue toujours au test, contactez notre service client pour obtenir de l'aide.

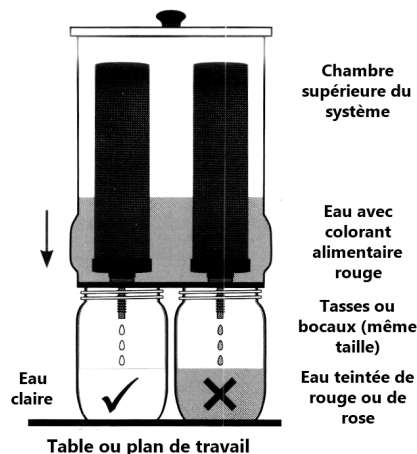

Précautions et stockage

L'utilisation d'eau adoucie ou d'eau salée peut colmater les pores du filtre et annule votre garantie.

Ne laissez jamais geler des éléments filtrants humides. L'exposition à des températures négatives transforme l'eau en glace, qui prend du volume : cela risque d'endommager les éléments, de les fissurer ou de les casser. Laisser geler les éléments annule votre garantie.

Si vous devez laisser le système sans surveillance pendant 4 à 15 jours et souhaitez éviter d'avoir à réamorcer les éléments, retirez-les du système et placez-les dans un sac plastique refermable (4 litres ou plus) alors qu'ils sont encore humides (cela les maintient mouillés et rend l'amorçage inutile). Placez ensuite les éléments au réfrigérateur, à l'abri du gel. Le moment venu, rincez-les soigneusement à l'eau froide, puis réinstallez-les dans votre système.

Pour un stockage plus long, nous recommandons de sécher complètement les éléments au préalable. Assurez-vous qu'ils sont parfaitement secs (aucune humidité) avant de les ranger pour une longue durée. Secouez-les pour évacuer l'excédent d'eau, puis laissez-les sécher à l'air libre sur le rebord d'une fenêtre ou à un autre endroit ensoleillé pendant 1 à 3 jours, jusqu'à séchage complet.

Une fois les éléments parfaitement secs (aucune humidité), rangez-les dans un sac plastique refermable (4 litres ou plus) : cela les empêche d'absorber les odeurs. Lorsque vous souhaitez les réutiliser, nettoyez-les en frottant l'extérieur avec une brosse dure ou un tampon Scotch-Brite® sous l'eau froide courante. Réamorcer-les ensuite avant de les remettre dans votre système.

Garantie limitée New Millennium Concepts, Ltd.

New Millennium Concepts, Ltd. (NMCL) garantit les éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition contre les défauts de matériaux ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant un an à compter de la date de réception par l'acheteur d'origine, telle qu'elle figure sur la facture d'origine, lorsqu'ils ont été achetés auprès d'un revendeur NMCL agréé. Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique qu'à l'acheteur au détail d'origine. **À sa discrétion, New Millennium Concepts, Ltd. remplacera les éléments filtrants défectueux pendant la période de garantie.** La garantie ne couvre pas les problèmes dus à un mauvais usage, un usage abusif, un accident, une négligence, une modification ou un usage non prévu, ni l'usure normale ou les dommages matériels accessoires ou indirects. Pour faire valoir la garantie, vous devez fournir un reçu original daté et exposer votre réclamation au service client NMCL. Le client est responsable du diagnostic, selon les indications du service client NMCL, afin de valider la nécessité d'un remplacement sous garantie ; des photos et des informations complémentaires peuvent être exigées avant la délivrance d'une autorisation de retour. Les éléments filtrants renvoyés au titre de la garantie doivent être accompagnés d'un code d'autorisation de retour. Les frais de port pour le retour des éléments filtrants d'origine sont à la charge du client. Cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Elle s'applique uniquement aux éléments filtrants Phoenix Gravity New Millennium Edition fabriqués ou distribués par New Millennium Concepts, Ltd. et vendus par ses revendeurs agréés. Les litiges sont régis par le droit de l'État du Texas (États-Unis).

Des questions sur l'installation ou l'utilisation de vos éléments filtrants ?

Berkey Benelux – Rue Grihanster 8, 4870 Nessonvaux (Belgique)

Téléphone : +32 87 70 12 51 · GSM / WhatsApp : +32 473 40 86 35 · info@berkeybenelux.com